電池の消費を軽減する

エコ技設定を利用する

次の省エネモードを選択して、省エネ状態で利用することができます。

・各モードの 編集 または 確認 を押し込むと、設定内容の編集／確認ができます（「お助け」は、確認のみ行えます）。

省エネモード	説明
標準（省エネレベル低）	使用感を優先した、普段お使いいただくモードです。省エネレベルはあまり高くありません（お買い上げ時の設定）。
技あり（省エネレベル中）	電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池消費を抑えたいときにおすすめのモードです。
お助け（省エネレベル高）	電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

1

ホーム画面で「便利機能」の 開く ➡ （設定） ➡ 省エネの設定

エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

標準 ／ 技あり ／ お助け

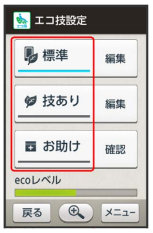

設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電状態に応じて省エネモードを切り替える

電池パックの残量が一定以下になると、自動的に省エネ状態にすることができます。

1

ホーム画面で「便利機能」の 開く ➡ （設定） ➡ 省エネの設定

エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メニュー ➡ 電池残量で切替

電池残量で切替画面が表示されます。

3

電池残量指定 （ ☑ 表示）

設定が完了します。

・このあと、 切替電池残量 ／ 回復時切替電池残量 を押し込むと、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、 切替モード選択 ／ 回復時切替モード選択 を押し込むと、切り替え後の省エネモードを設定できます。

時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替えることができます。

1

ホーム画面で「便利機能」の 開く ➡ （設定） ➡ 省エネの設定

エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

メニュー ➡ タイマー設定

タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目（ 切替時刻1 など）を押し込み

4

切替時刻 ➡ ＋ ／ － をくり返し押し込み、時刻を入力 ➡ 設定

5

切替モード選択 ➡ 省エネモードを押し込み

6

戻る ➡ 設定した項目の OFF （ ON 表示）

設定が完了します。

省エネモードの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネモード（ 標準 ／ 技あり ）の 編集 ➡ 設定項目を押し込み ➡ 設定操作

・ON （ OFF ）または KEEP が表示されている項目は、項目を押し込むたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

定期的に通信を行うアプリケーションについて

技あり または お助け から 標準 に変更したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われないことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れてください。